




**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 230V AC**

KON-4727-23 version 1-A/6/23

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 230V AC**



MOTEP
μέχρι 1000W

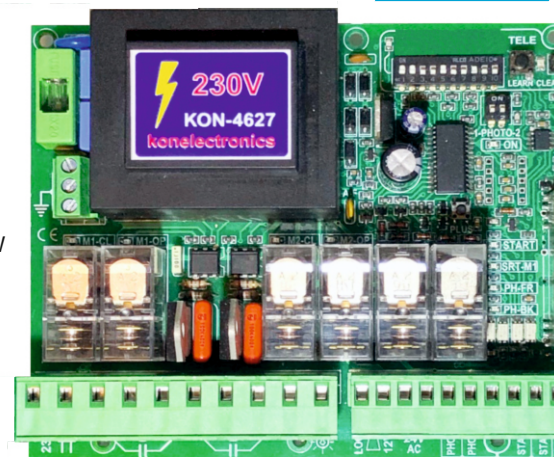


KON-4627-23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Χρόνος διαδρομής (Ρύθμιση με αργή ταχύτητα ή χωρίς αργή ταχύτητα).
- Αργή ταχύτητα πριν το τέλος της διαδρομής της πόρτας (άνοιγμα - κλείσιμο).
- Διαφορετική γωνία ανοίγματος για κάθε φύλλο.
- Μείωση της δύναμης κίνησης και των δύο φύλλων στην μεγάλη ταχύτητα.
- Αυτόματο κλείσιμο. (μέχρι μία ώρα).
- Αν ενεργοποιηθεί το εμπρός φωτοκύτταρο, διαφορετικός χρόνος αυτομάτου κλεισίματος.
- Η πόρτα στη λειτουργία αυτόματο κλείσιμο, αν δεχθεί εντολή κατά το κλείσιμο, σταματά και μένει ανοιχτή. (Με επιλογή).
- Φως (πλαφονιέρα 230V). (Ρυθμίζεται ο χρόνος, μέχρι 5 λεπτά) ή φλας (φάρος 230V).
- Λειτουργία ACCESS. Κλείνει πάντα με το αυτόματο κλείσιμο. Κατά την διάρκεια του κλεισίματος αν δώσουμε εντολή σταματά και ανοίγει.
- Ρύθμιση μεγαλύτερης καθυστέρησης του φύλλου 1 (μοτέρ1).
- Κίνηση και των δύο φύλλων χωρίς καθυστέρηση του ενός (κινούνται ταυτόχρονα).
- Σπρώξιμο με φούλ δύναμη αμέσως, αφού κλείσει η πόρτα και είναι κλειστή.
- Σπρώξιμο αφού η πόρτα είναι κλειστή κάθε μισή ή μία ή... μέχρι και κάθε έξι ώρες.
- Λειτουργία κλειδαριάς. (12V AC). Σπρώχει το ένα φύλλο όταν είναι «κλειδωμένη».
- Ξεχωριστή εντολή για λειτουργία «πόρτα πεζού». (Ανοίγει μόνο το ένα φύλλο).
- Φωτοκύτταρα - ξεχωριστά, με διαφορετική λειτουργία - εμπρός - πίσω.
- Προστασία των ρελέ (εντολών κίνησης), από σπινθηρισμό.
- Έξοδος 24V AC με προστασία (μεγάλο ρεύμα, για εξωτερικά παρελκόμενα).
- Φωτινές ενδείξεις για όλες τις λειτουργίες, για εύκολη εγκατάσταση ή πιθανή βλάβη.
- Κυλιόμενος κωδικός (KONKEY) ή απλός κωδικός (εργοστασιακά, όχι και τα δύο μαζί).
- Έτοιμες, εργοστασιακές ρυθμίσεις (Στις βασικές λειτουργίες).

Δυνατότητα αλλαγής ΟΛΩΝ των ρυθμίσεων. ΟΛΕΣ οι λειτουργίες είναι με επιλογή.

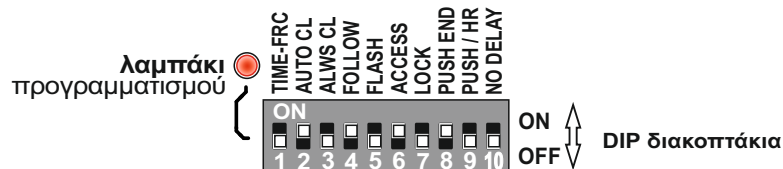

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Για να ενεργοποιήσουμε τις λειτουργίες, ΔΕΝ πρέπει το σύστημα να είναι σε κατάσταση προγραμματισμού. (Να είναι σε κανονική λειτουργία). Ενεργοποιούμε όποια από τις παρακάτω λειτουργίες, θέτοντας το αντίστοιχο διακοπτάκι (DIP) σε θέση ON. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την κάθε λειτουργία όποτε θέλουμε.

DIP 1 TIME-FRC. Χρόνος διαδρομής. (Το πως ρυθμίζεται ο χρόνος, περιγράφεται στη σελίδα 4). Μετά την ρύθμιση, το διακοπτάκι 1, παραμένει μόνιμα στη θέση OFF.

DIP 2 AUTO CL. Αυτόματο κλείσιμο. Το διακοπτάκι στη θέση ON.

DIP 3 ALWS CL. Λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το AUTO CL. Όταν το διακοπτάκι είναι στη θέση OFF, αν κατά το κλείσιμο σταματήσουμε την πόρτα, μένει ανοιχτή. Στη θέση ON, η πόρτα κλείνει πάντα (με το αυτόματο κλείσιμο).

DIP 4 FOLLOW. Λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το AUTO CL. Αν ενεργοποιηθεί το εμπρός φως, η πόρτα κλείνει σε διαφορετικό χρόνο.

DIP 5 FLASH. Φως στη θέση «OFF» (πλαφονιέρα). (230V). Με κάθε εντολή ανάβει το φως (λάμπα), για όσο χρόνο είναι ρυθμισμένο. Όταν είναι στη θέση «ON», είναι λειτουργία φλάς (φάρος). Το φλάς αναβοσβήνει όσο χρόνο κινείται η πόρτα. Αν είναι σε λειτουργία «αυτόματο κλείσιμο», συνεχίζει να αναβοσβήνει και σταματά μόνο όταν η πόρτα κλείσει και σταματήσουν να λειτουργούν τα μοτέρ.

DIP 6 ACCESS Δέχεται εντολή MONO να ανοίξει και κλείνει MONO με αυτόματο κλείσιμο. Κατά το κλείσιμο, αν η πόρτα δεχθεί εντολή, σταματά και ανοίγει. Ξανακλείνει μόνο με το αυτόματο κλείσιμο.

DIP 7 LOCK. Κλειδαριά (12V-AC). Λειτουργεί πάντα κατά το άνοιγμα. (Σπρώχνει το ένα φύλλο μόνο όταν η πόρτα είναι κλειστή).

DIP 8 PUSH END. “Σπρώχνει” με φούλ δύναμη, για λίγο, αμέσως μόλις η πόρτα έχει κλείσει.

DIP 9 PUSH/HR. “Σπρώχνει” με φούλ δύναμη όταν η πόρτα είναι κλειστή, κάθε μισή ή μία ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ώρες.

DIP 10 NO DELAY. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στο ένα φύλλο. (Και τα δύο φύλλα ανοιγοκλείνουν ταυτόχρονα).

- Όσες λειτουργίες είναι με **κόκκινο**, ρυθμίζονται με τον προγραμματισμό. -

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ:

Εμπρός φωτοκύτταρο. Λειτουργεί μόνο κατά το κλείσιμο. Όταν υπάρξει εμπόδιο, η πόρτα κατά το κλείσιμο σταματά και ανοίγει. Όσο το εμπόδιο παραμένει, η πόρτα δεν κλείνει.

Πίσω φωτοκύτταρο. Λειτουργεί κατά το άνοιγμα και κατά το κλείσιμο. Όταν υπάρξει εμπόδιο κατά το άνοιγμα, η πόρτα σταματά. Συνεχίζει να ανοίγει, όταν το εμπόδιο φύγει. Όταν υπάρξει εμπόδιο κατά το κλείσιμο η πόρτα σταματά και αφού φύγει το εμπόδιο, μόνο με εντολή, συνεχίζει προς το άνοιγμα.

- Αν δεν υπάρχουν φωτοκύτταρα (**επικίνδυνο - ⚠ - χωρίς ασφάλεια**), τότε τα διακοπτάκια με την ένδειξη F-PHOTO-B, πρέπει να είναι στη θέση ON, και τα λαμπάκια με τη ένδειξη PH-BK και PH-FR, αναμμένα.

Σε περίπτωση βλάβης του εμπρός φως ή πίσω φως, γιά να λειτουργεί η πόρτα (**πρόχειρα, μέχρι να επισκευαστεί η βλάβη και με προσοχή**), θέτουμε το αντίστοιχο διακοπτάκι στη θέση ON. (PH-FR 1-F, εμπρός), (PH-BK 2-B, πίσω).



F-PHOTO-B

➡ (Από σελίδα 2). Αν κάποιος από τα φύλλα ή και τα δύο, κινούνται ανάποδα (προς το κλείσιμο), αντιστρέφουμε τα καλώδια **άνοιγμα - κλείσιμο** στο (στα) μοτέρ. Δοκιμάζουμε αν κινούνται σωστά.

Αν έχουμε τοποθετήσει φωτοκύτταρα (εμπρός και πίσω), τα διακοπτάκια με την ένδειξη **F-PHOTO-B** στην πλακέτα, τώρα, τα θέτουμε στη θέση **OFF** και τα αφήνουμε εκεί. Κινούμε τα φύλλα (τις πόρτες) και δοκιμάζουμε αν λειτουργούν σωστά τα φωτοκύτταρα. (Για να λειτουργεί η πόρτα, τα ενδεικτικά λαμπάκια **PH-FR** και **PH-BK** πρέπει να είναι αναμμένα και να σβήνουν μόνο όταν υπάρχει εμπόδιο).

Τώρα, συνδέουμε το φως (λάμπα 230V ή τον φάρο 230V).

Δοκιμάζουμε αν όλα λειτουργούν σωστά. Αν λειτουργούν σωστά, το σύστημα είναι έτοιμο, χωρίς τις ειδικές ρυθμίσεις.

Η τοποθέτηση (εγκατάσταση) πρέπει να είναι σωστή και οι συνδέσεις να είναι σύμφωνα με το σχήμα. Πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά, για να προχωρήσουμε, σε πλήρη ρύθμιση. Ακολουθούμε τις οδηγίες.

.... Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό

Δήλωση ή διαγραφή τηλεχειριστηρίου:

Κυλιόμενος κωδικός KONKEY* :

Δήλωση τηλεχειριστηρίων:

Το σύστημα είναι συμβατό MONO με

τηλεχειριστήρια κωδικού KONKEY* και με **“ειδικό κωδικό πελάτη”**.

Με το πρώτο τηλεχειριστήριο που θα δηλωθεί, “κλειδώνει” και ο “ειδικός κωδικός πελάτη”.

433,92 MHz

“Πατάμε” ένα από τα κουμπάκια του συνέχεια με το ένα χέρι, και με το άλλο “πατάμε” ταυτόχρονα το μπουτόν δήλωσης (LEARN) στην πλακέτα. Ανάβει το λαμπάκι (μπλέ LED) και το τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί.

Δέχεται μέχρι 50 κωδικούς **KONKEY*** (μέχρι πενήντα τηλεχειριστήρια).

Τα τηλεχειριστήρια πρέπει να δηλωθούν ένα - ένα στην πλακέτα.

Μπορούμε να δηλώσουμε νέο τηλεχειριστήριο και από απόσταση:


Πάμε κοντά στο σύστημα. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα τηλεχειριστήριο που να είναι δηλωμένο και να λειτουργεί. Κρατάμε στο χέρι το δηλωμένο τηλεχειριστήριο και - **σημαντικό** - “πατάμε” ΠΡΩΤΑ και συνεχόμενα το κουμπάκι (το πλήκτρο) που λειτουργεί με το σύστημα. Με πατημένο (πρώτα και συνεχόμενα), αυτό το κουμπάκι, “πατάμε” και ένα άλλο από τα κουμπάκια του, (και τα δύο κουμπάκια μαζί πατημένα). Το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει για περίπου 15 δευτερόλεπτα και μόλις ανάψει συνεχόμενα το αφήνουμε. Αμέσως (γρήγορα), παίρνουμε στο χέρι το **NEO τηλεχειριστήριο**. “Πατάμε” - στο νέο τηλεχειριστήριο - το κουμπάκι που θέλουμε να δηλώσουμε. Το κρατάμε πατημένο για λίγο. Το νέο τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί.


Απλός κωδικός (12bit):

Αφού έχουμε ένα τηλεχειριστήριο συμβατό με το σύστημα, (συχνότητα και τύπος κωδικού), “πατάμε” ένα από τα κουμπάκια του συνέχεια, με το ένα χέρι και με το άλλο “πατάμε” ταυτόχρονα το μπουτόν δήλωσης (LEARN) στην πλακέτα. Ανάβει μια φορά το λαμπάκι (μπλέ LED) και το τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί. Δέχεται πολλούς κωδικούς (πολλά τηλεχειριστήρια), αλλά καλό είναι, να δηλώσουμε ένα μόνο τηλεχειριστήριο απλού κωδικού και αν θέλουμε περισσότερα, αντιγράφουμε αυτό το τηλεχειριστήριο που έχουμε δηλώσει, σε όσα άλλα θέλουμε.

Διαγραφή τηλεχειριστηρίων:

Με ένα μικρό κατσαβίδι “βραχυκυκλώνουμε” τις επαφές CLEAR, ανάβει το **μπλέ LED** και **ΟΛΑ** τα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.

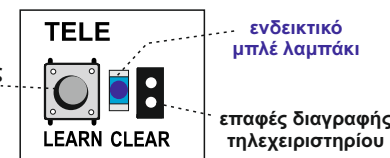

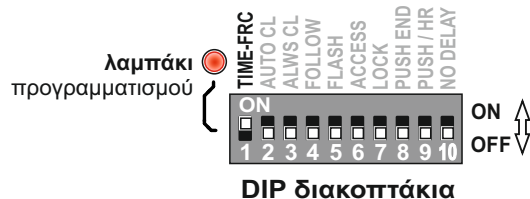

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ . (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ρύθμιση).

Πρίν ρυθμίσουμε τον χρόνο διαδρομής, καλό είναι, αν θέλουμε η πόρτα να κινείται με μικρότερη δύναμη, να ρυθμίσουμε την δύναμη (FORCE) σύμφωνα με τις οδηγίες προγραμματισμού. Η πόρτα με την εργοστασιακή ρύθμιση, κινείται με κανονική ταχύτητα (με πλήρη δύναμη).

(Μπορούμε να ρυθμίσουμε την δύναμη κίνησης και μετά, όποτε θέλουμε).

Ρυθμίζουμε τον χρόνο διαδρομής ΜΕ αργή ταχύτητα: (Βλέπε και σελίδα 7).

(Πρίν το τέλος της διαδρομής τα φύλλα να κινούνται με αργή ταχύτητα).

Η ρύθμιση γίνεται χωρίς να «μπούμε» στη λειτουργία «προγραμματισμός».

Η γωνία ανοίγματος μπορεί να είναι διαφορετική για το κάθε φύλλο.

Ξεκινάμε “βήμα-βήμα”: (Διάβασε πρώτα την παράγραφο «Σημαντικό» στη σελίδα 7).

- Η πόρτα (και τα δύο φύλλα) ΠΡΕΠΕΙ είναι στη θέση «ΚΛΕΙΣΤΗ» (στο φυσικό STOP του κλεισίματος) και να μην λειτουργούν τα μοτέρ. Θέτουμε το διακοπτάκι 1 (TIME-FRC) στη θέση ON. Δίνουμε εντολή με το τηλεχειριστήριο ή το εξωτερικό μπουτόν (START). Ξεκινά το φύλλο 1 (μοτέρ 1) καί ανοίγει. Μόλις φτάσει στο φυσικό STOP στο άνοιγμα, με εντολή το σταματάμε. Δίνουμε πάλι εντολή ξεκινά το φύλλο 2 (μοτέρ 2) και ανοίγει. Μόλις και αυτό φτάσει στο φυσικό STOP στο άνοιγμα, δίνουμε εντολή και το σταματάμε. Δίνουμε πάλι εντολή, ξεκινά το φύλλο 2 (μοτέρ 2) προς το κλείσιμο. Σε όποιο σημείο θέλουμε να συνεχίζει με την αργή ταχύτητα δίνουμε εντολή και συνεχίζει να κλείνει με την αργή ταχύτητα. Μόλις φτάσει στο φυσικό STOP στο κλείσιμο, με εντολή, το σταματάμε. Δίνουμε πάλι εντολή να ξεκινήσει προς το κλείσιμο το φύλλο 1 (μοτέρ 1). Σε όποιο σημείο θέλουμε να συνεχίζει με την αργή ταχύτητα δίνουμε εντολή και συνεχίζει με την αργή ταχύτητα. Μόλις φτάσει στο φυσικό STOP στο κλείσιμο το σταματάμε. Τώρα, η πόρτα δεν λειτουργεί. Για να «έρθει» σε κανονική λειτουργία, θέτουμε το διακοπτάκι 1 (TIME-FRC) στη θέση OFF και το αφήνουμε εκεί (στη θέση OFF). Η πόρτα θα λειτουργεί κανονικά.

- Η πόρτα θα λειτουργεί καλύτερα, αν στο φύλλο 1 (μοτέρ 1), ρυθμίσουμε την διαδρομή με αργή ταχύτητα, λίγο μεγαλύτερη από το φύλλο 2. (Ποτέ μικρότερη) -. Και τα δύο φύλλα έχουν ρυθμιστεί.

Αν κάτι δεν πήγε καλά, επαναλαμβάνουμε όλη την παραπάνω διαδικασία.

Η αργή ταχύτητα, είναι η ίδια στο κλείσιμο και στο άνοιγμα για το κάθε φύλλο.

ΧΩΡΙΣ αργή ταχύτητα: Κατά την ρύθμιση του χρόνου διαδρομής, ΟΤΑΝ τα φύλλα (ξεχωριστά), κινούνται κατά το κλείσιμο, ΔΕΝ δίνουμε εντολή να συνεχίσουν να κινούνται με αργή ταχύτητα και ΜΟΝΟ όταν έχουν σταματήσει στο φυσικό STOP, δίνουμε διπλή εντολή. Δηλαδή “πατάμε” αμέσως δύο φορές το τηλεχειριστήριο ή το εξωτερικό μπουτόν START.


Η ρύθμιση του χρόνου διαδρομής είναι ανεξάρτητη από τον προγραμματισμό και δεν «χάνεται» με τον προγραμματισμό. **Μπορούμε να ξαναρυθμίσουμε τον χρόνο διαδρομής όποτε θέλουμε.**

Οδηγία για τον χρήστη:

Καλό είναι, για τέλεια λειτουργία, κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο, η πόρτα να φτάνει στα φυσικά STOP και να ΜΗΝ ανοιγοκλείνει πολλές φορές χωρίς να έχει φτάσει σε ένα τέρμα.



PRGM

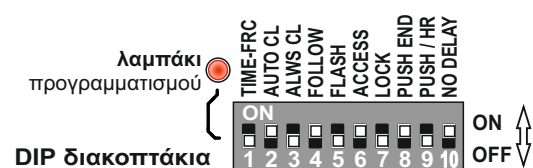

Προγραμματισμός - εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Οι βασικές λειτουργίες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες (είναι έτοιμες). Αν θέλουμε να αλλάξουμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις «μπαίνουμε» στη λειτουργία “προγραμματισμός” αλλάζουμε όποια ρύθμιση θέλουμε και μετά πρέπει να «βγούμε» από τον προγραμματισμό για να έχουμε κανονική λειτουργία.

Για να «μπούμε» στην λειτουργία του προγραμματισμού, ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ να είναι στη θέση OFF και η πόρτα στη θέση ΚΛΕΙΣΤΗ. **ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ «PRGM».** Ανάβει το λαμπάκι προγραμματισμού και μένει αναμμένο. (Αν ΔΕΝ μένει αναμμένο, κάποιο από τα διακοπτάκια είναι στη θέση ON). Αφού μένει αναμμένο, θέτουμε το αντίστοιχο διακοπτάκι στη θέση ON, για κάθε ρύθμιση, και ρυθμίζουμε αυτό που θέλουμε, όσο το θέλουμε. Στο επιθυμητό σημείο της ρύθμισης, θέτουμε αμέσως το διακοπτάκι στη θέση OFF για να την αποθηκεύσουμε. Αφού κάνουμε μία - μία τις επιθυμητές ρυθμίσεις και όλα τα διακοπτάκια είναι στη θέση OFF, πατάμε το μπουτόν **PRGM**, και «βγαίνουμε» από την λειτουργία του προγραμματισμού. Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευθεί και το σύστημα είναι σε κανονική λειτουργία.

“Πατάμε” πρώτα το μπουτόν **PRGM** και μετά ένα - ένα διακοπτάκι στη θέση ON:

ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

DIP 1 (FORCE)

Μείωση της δύναμης κίνησης της πόρτας

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι με φουλ δύναμη. Θέτουμε το διακοπτάκι 1 στη θέση ON. Το λαμπάκι ανάβει μία φορά (εργοστασιακή ρύθμιση), δύο φορές... μέχρι επτά φορές. Η μία φορά είναι φουλ δύναμη οι επτά φορές η μικρότερη δύναμη. Θέτουμε το διακοπτάκι στη θέση OFF σε όποια θέση θέλουμε. «Βγαίνουμε» από τον προγραμματισμό και δοκιμάζουμε την δύναμη με την οποία κινείται η πόρτα. Αν δεν είναι η επιθυμητή, επαναλαμβάνουμε την ρύθμιση επιλέγοντας άλλη θέση (μικρότερη ή μεγαλύτερη δύναμη).

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

DIP 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FOLLOW

DIP 4

Διαφορετικός χρόνος αυτόματου κλεισίματος, όταν ενεργοποιηθεί το εμπρός φωτοκύτταρο. (Λογικά ρυθμίζουμε μικρότερο χρόνο από τον χρόνο αυτόματου κλεισίματος).

Εργοστασιακός χρόνος δύο λεπτά (120 δευτερόλεπτα). Θέτουμε το διακοπτάκι 2 στη θέση ON. Το λαμπάκι ανάβει κάθε ένα δευτερόλεπτο. (Μαζί ανάβει και ο φάρος ή το φως). Μετράμε και θέτουμε το διακοπτάκι 2 στη θέση OFF στον επιθυμητό χρόνο. Μπορούμε να ρυθμίσουμε χρόνο μέχρι μία ώρα.

Εργοστασιακός χρόνος 10 δευτερόλεπτα. Θέτουμε το διακοπτάκι 4 στη θέση ON. Το λαμπάκι ανάβει κάθε ένα δευτερόλεπτο (μαζί ανάβει και ο φάρος ή το φως). Μετράμε και θέτουμε το διακοπτάκι 4 στη θέση OFF, στον επιθυμητό χρόνο. Μπορούμε να ρυθμίσουμε χρόνο μέχρι μία ώρα. (Αν ρυθμίσουμε μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που έχουμε ρυθμίσει για αυτόματο κλείσιμο, αν ενεργοποιηθεί το εμπρός φως (PH-FR), η πόρτα θα κλείσει αυτόματα, σε αυτόν εδώ τον χρόνο).

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ

DIP 5

Πόσο χρόνο θα μένει αναμμένο το φως (λάμπα), μετά από κάθε εντολή. (μισό λεπτό μέχρι 5 λεπτά).

Εργοστασιακός χρόνος δύο λεπτά (120 δευτερόλεπτα). Θέτουμε το διακοπτάκι 5 στη θέση ON. Το λαμπάκι ανάβει μία φορά, δύο φορές... μέχρι επτά φορές. Μία φορά είναι μισό λεπτό, δύο φορές είναι 1 λεπτό, τρεις φορές 1,5 λεπτά, τέσσερες 2 λεπτά, (εργοστασιακός χρόνος), πέντε 3 λεπτά, έξι 4 λεπτά και επτά φορές 5 λεπτά. Θέτουμε το διακοπτάκι στη θέση στη θέση OFF στον επιθυμητό χρόνο.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ “ΣΠΡΩΧΝΕΙ”

DIP 9

ΟΤΑΝ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ (μισή... έως και έξι ώρες)

Εργοστασιακός χρόνος είναι κάθε μία ώρα. Θέτουμε το διακοπτάκι 9 στη θέση ON. Το φωτάκι ανάβει ανάβει μία φορά, δύο φορές... μέχρι επτά φορές. Μία φορά είναι κάθε τρεις φορές για ακόμη μεγαλύτερη (εργοστασιακή ρύθμιση), τρεις φορές 2 ώρες, τέσσερες 3 ώρες, πέντε 4 ώρες, έξι κάθε 5 ώρες και επτά κάθε 6 ώρες. Θέτουμε το διακοπτάκι 9 στη θέση OFF στην επιθυμητή ώρα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ 1, ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

DIP 10

Μπορούμε να μεγαλώσουμε την καθυστέρηση του φύλλου 1 (μοτέρ1) κατά το κλείσιμο. Θέτουμε το διακοπτάκι 10 στη θέση ON. Το λαμπάκι ανάβει μία φορά (εργοστασιακά, η μικρότερη καθυστέρηση), ανάβει δύο φορές μεγαλύτερη καθυστέρηση και τέλος τρεις φορές για ακόμη μεγαλύτερη. Θέτουμε το διακοπτάκι 10 στο OFF, στην επιθυμητή θέση και δοκιμάζουμε. Αν χρειαστεί, επαναλαμβάνουμε με διαφορετική ρύθμιση.