


ME-RSCB 140M

Αυτοματισμός για μοτέρ ρολού έως 1200W

MANUAL

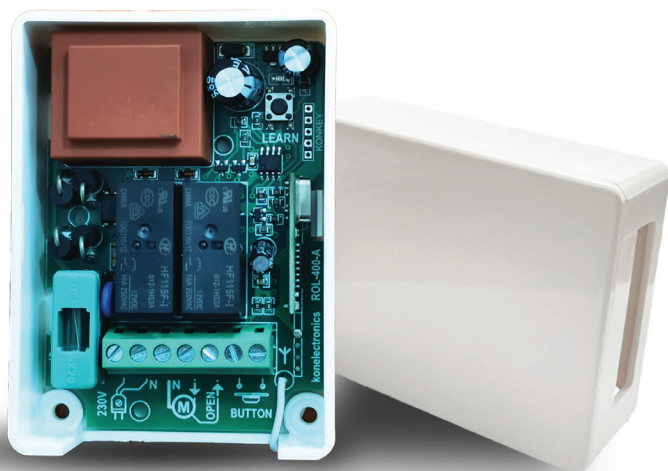

ME-RSCB 140M


Αυτοματισμός για μοτέρ ρολού

ME-RSCB 140M

Αυτοματισμός για μοτέρ ρολού έως 1200W

MANUAL

Κωδικός	Συχνότητα (Mhz)	Κωδικοποίηση	Εξωτερικό Μπουτόν	Μνήμη Χειριστηρίων
SM-RSCB 140M	433.92	Σταθερή Κυλιώμενη	NAI	80

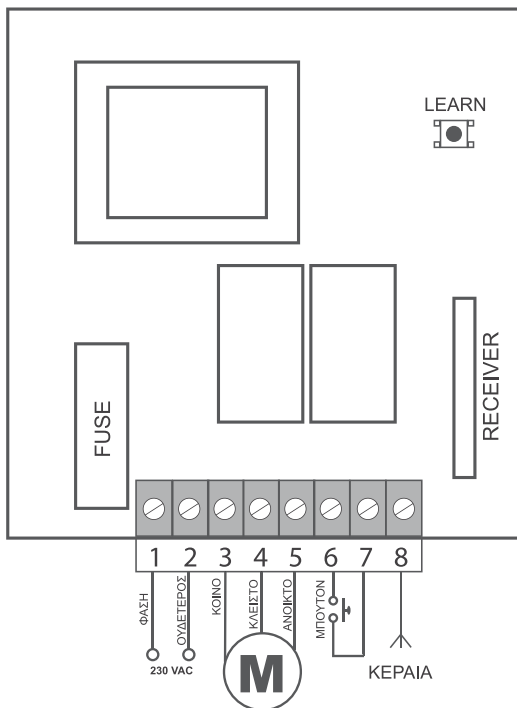

Τροφοδοσία 230VAC:

Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.

Προσθήκη νέου τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Προσοχή: Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο αν χρησιμοποιείτε τηλεκοντρόλ κυλιόμενης κωδικοποίησης Merc. Αν χρησιμοποιείτε τηλεκοντρόλ σταθερού κωδικού μπορείτε απλά να αντιγράψετε τον κωδικό ενός προϋπάρχοντος τηλεκοντρόλ σε ένα νέο.

Ενώ βρίσκόμαστε κοντά στον δέκτη πατάμε ταυτόχρονα τα δυο πάνω κουμπιά του προϋπάρχοντος τηλεκοντρόλ και κατόπιν τα αφιχνουμε. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η λειτουργία αποθήκευσης νέου τηλεκοντρόλ, στην συνέχεια πατάμε αμέσως το κουμπί του νέου τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Τέλος ελέγχουμε ότι πλέον ο δέκτης δέχεται εντολή από το το νέο.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και κρατήστε το πατημένο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο ενδεικτικό LED.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

πατάμε παρατεταμένα το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμούμε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα και ταυτόχρονα πατάμε το μπουτόν κωδικού (LEARN CODE) Που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. Μόλις το αντίστοιχο ενδεικτικό led αρχίζει να αναβοσβήνει αφήνουμε και τα δυο μπουτόν. Το τηλεκοντρόλ πλέον έχει αποθηκευτεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα

Reset αυτοματισμού:

Εάν ξαφνικά δεν λειτουργεί σωστά (ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ.