


1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία: 3 V
Ρεύμα εκπομπής: <12 mA
Βαθμός προστασίας: IP30
Κωδικοποίηση: Rolling Code

Τύπος μπαταρίας: CR2030
Ρεύμα αναμονής: <1 μΑ
Συχνότητα εκπομπής: 433,92 MHz


2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

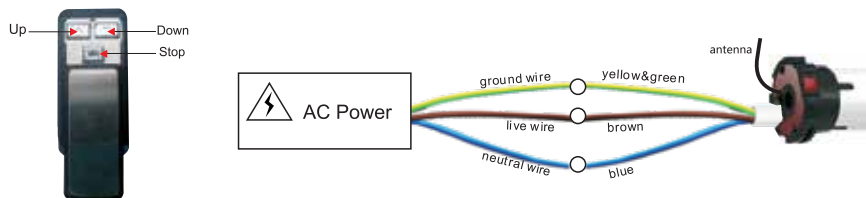

Ακολουθήστε τη σωστή σειρά των 4 βημάτων λειτουργίας που περιγράφεται στις επόμενες ενότητες.


3. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (CODE LEARNING)

Υπενθύμιση: Μετά την επιτυχή εκμάθηση του κωδικού, τα πλήκτρα UP, STOP και DOWN του τηλεχειριστηρίου μπορούν να ελέγχουν τη λειτουργία του σωληνωτού μοτέρ.

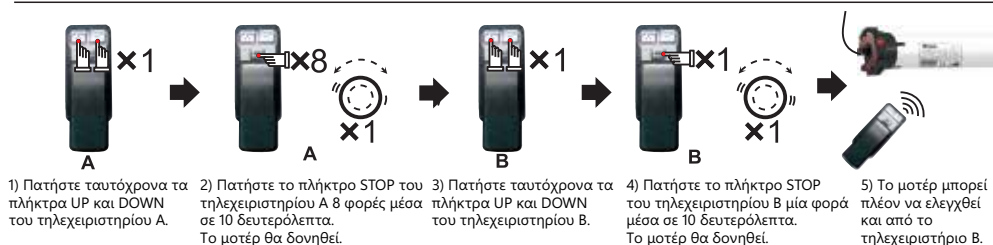

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (CODE DELETING)

A: Διαγραφή του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιείτε

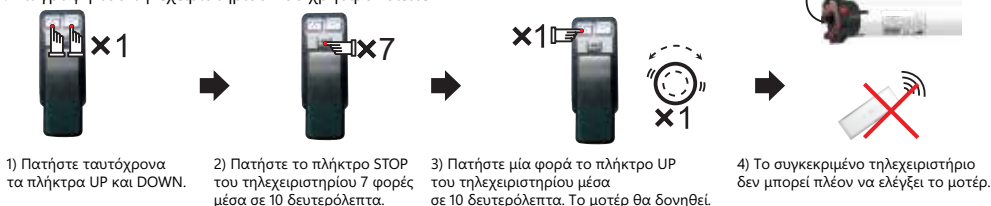

B: Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων



- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 6 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο UP του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Όλα τα τηλεχειριστήρια που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη του μοτέρ διαγράφονται.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τρόπος A



- 1) Πατήστε το πλήκτρο που βρίσκεται στην κεφαλή του μοτέρ για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να πραγματοποιηθεί δόνηση.
- 2) Η κατεύθυνση κίνησης του μοτέρ αντιστρέφεται.

Τρόπος B



- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 6 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο DOWN του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Η κατεύθυνση κίνησης του μοτέρ αντιστρέφεται.

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SET STEP BY STEP FUNCTION)



- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 6 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο UP του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Το μοτέρ θα λειτουργεί πλέον βηματικά, δηλαδή η κίνηση θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Σημείωση: Όταν το μοτέρ βρίσκεται σε κατάσταση δόνησης, πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για 3 δευτερόλεπτα ώστε το μοτέρ να λειτουργήσει συνεχόμενα.

7. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 6 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο DOWN του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Το μοτέρ θα λειτουργεί πλέον συνεχόμενα.

8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ




- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 2 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο UP του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Το άνω όριο κίνησης έχει ρυθμιστεί.

9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ



- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 2 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο DOWN του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Το κάτω όριο κίνησης έχει ρυθμιστεί.

10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ

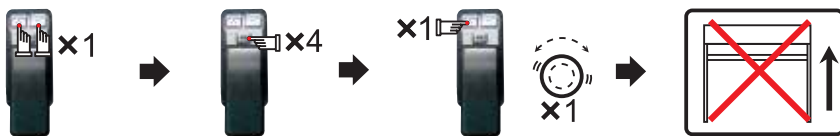

- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 4 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο UP του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Το άνω όριο κίνησης διαγράφεται.

11. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ



- 1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεχειριστηρίου 4 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- 3) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο DOWN του τηλεχειριστηρίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα δονηθεί.
- 4) Το κάτω όριο κίνησης διαγράφεται.

12. ΤΡΙΤΟ ΟΡΙΟ

A: Ρύθμιση τρίτου ορίου



- 1) Όταν το μοτέρ βρίσκεται στην επιθυμητή θέση ακινητοποίησης, πατήστε το πλήκτρο STOP 4 φορές.
- 2) Το μοτέρ θα δονηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η θέση ακινητοποίησης έχει αποθηκευτεί ως τρίτο όριο.
- 3) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο STOP για 2 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα κινηθεί μέχρι την αποθηκευμένη θέση του τρίτου ορίου.

MAIN OFFICE

Add: Delfon 13, Athens Greece, 173 42
Tel: +30 210 994 8300
Mob: +30 698 070 1363

SECONDARY OFFICE

Add: Leoforos Athinon 62 & Thivon, Athens Greece, 121 31
Tel: +30 210 598 3030
E-mail: info@merc-automations.gr

B: Επαναφορά / διαγραφή τρίτου ορίου



- 1) Για να σταματήσει το μοτέρ στην επιθυμητή θέση, πατήστε το πλήκτρο STOP 4 φορές.
- 2) Το μοτέρ θα δονηθεί. Αυτό σημαίνει ότι έχει οριστεί νέο τρίτο όριο και το προηγούμενο τρίτο όριο δεν ισχύει πλέον.
- 3) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο STOP για 2 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα κινηθεί μέχρι τη θέση του τρίτου ορίου.



Σημαντικές σημειώσεις

- Η διαδικασία ρύθμισης ενδέχεται να αποτύχει λόγω παρεμβολών στο σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιήστε επαναφορά (reset).
- Μην κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Κάθε πάτημα πρέπει να διαρκεί περίπου 0,5 δευτερόλεπτα, με μεσοδιάστημα περίπου 1 δευτερόλεπτο.
- Εάν η μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη ισχύος, αντικαταστήστε την.
- Η μονάδα ελέγχου λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην την τοποθετείτε σε περιβάλλον με υγρασία.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 °C έως +55 °C.
- Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές ως προς τα υλικά, την εμφάνιση, το χρώμα, τη λειτουργία κ.λπ. Οι πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.