

ME-RSCB 140

Αυτοματισμός για Ρολά έως 1200W

MANUAL



ME-RSCB 140


Αυτοματισμός για Ρολά

ME-RSCB 140

Αυτοματισμός για Ρολά έως 1200W

MANUAL

Κωδικός	Συχνότητα (Mhz)	Κωδικοποίηση	Εξωτερικό Μπουτόν	Μνήμη Χειριστηρίων
SM-RSCB 140	433.92	Σταθερή	NAI	1

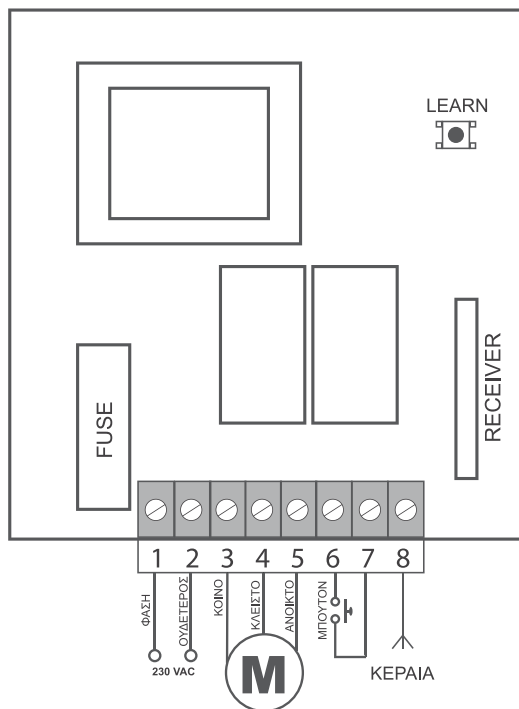

Τροφοδοσία 230VAC:

Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.

Χρόνος Διαδρομής:

Ο χρόνος διαδρομής (χρόνος σταματήματος του μοτέρ) δεν ρυθμίζεται από τον χρήστη αφού ο πίνακας ελέγχου διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα που αντισταμβάνεται τότε το μοτέρ έχει σταματήσει από το δικό του τερματικό και απενεργοποιεί το ρελέ εντολής. Ωστόσο υπάρχει προρυθμισμένος ένας μέγιστος χρόνος λειτουργίας του μοτέρ (χρόνος ασφαλείας) ο οποίος είναι 4 λεπτά και δεν μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά από τον χρήστη.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ:

Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να αποθηκεύσει μόνο έναν κωδικό, έτσι κάθε φορά που περνάμε έναν νέο κωδικό ο προηγούμενος διαγράφεται.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατάμε παρατεταμένα το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμούμε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα και ταυτόχρονα πατάμε το μπουτόν κωδικού (LEARN CODE) που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. Μόλις το αντίστοιχο ενδεικτικό led σβήσει και κατόπιν ανάψει παρατεταμένα αφήνουμε και τα δυο μπουτόν. Το τηλεκοντρόλ πλέον έχει αποθηκευτεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα.

Reset αυτοματισμού:

Εάν ξαφνικά δεν λειτουργεί σωστά (ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ.

Συμβατά χειριστήρια:

Σταθερής κωδικοποίησης 433.92Mhz.