




ED-TX301 ED-TX302 ED-TX303

Οδηγίες Χειριστηρίου



Οδηγίες Χειριστηρίου για τις σειρές **ED-TX301, ED-TX302, ED-TX303** CE

1. Εμφάνιση Προϊόντος

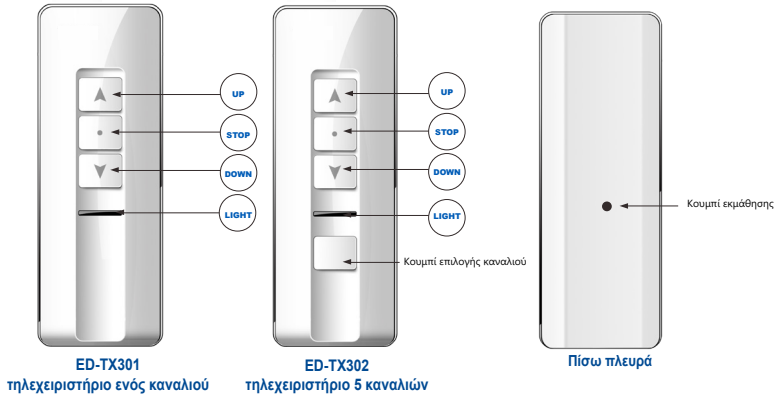

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Τροφοδοσία: Μπαταρία 3V, μοντέλο CR2032
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +50°C (πομπός χωρίς οθόνη LCD)
- Ένταση ρεύματος: ≤12mA
- Τύπος κωδικοποίησης: Rolling Code (Κυλιόμενος Κωδικός)
- Συχνότητα: 433,92 MHz

⚠ Η συσκευή περιέχει μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπί, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.


Μην καταπίνετε την μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος.
Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπί. Εάν η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπί καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να έχουν εισχωρήσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

3. Εκμάθηση Κωδικού (Code Learning)

01. Τηλεχειριστήριο ενός καναλιού Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ΕΠΑΝΩ (UP) και ΚΑΤΩ (DOWN) μία φορά. Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το κουμπί STOP.

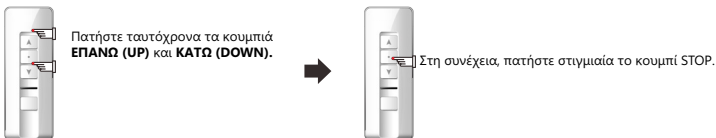


02. Τηλεχειριστήριο 5 καναλιών

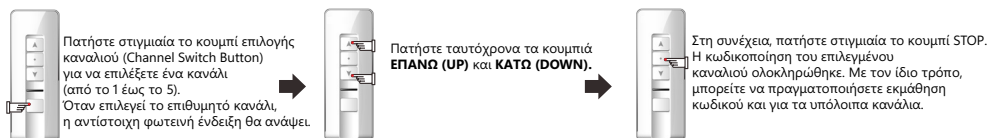

4. Έλεγχος ενός καναλιού (Single Control)

Πατήστε το κουμπί επιλογής καναλιού (Channel Switch Button) για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι. Στη συνέχεια, το αντίστοιχο μοτέρ μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ΕΠΑΝΩ (UP) / STOP / ΚΑΤΩ (DOWN).

9. Αλλαγή Κατεύθυνσης (Direction Change)

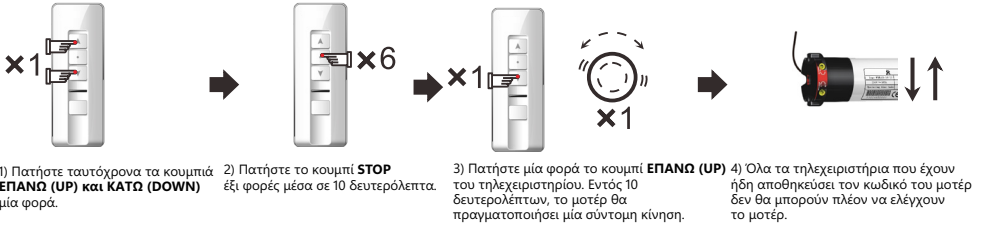


10. Ρύθμιση λειτουργίας Βήμα-Βήμα (Step by Step Function)

Εάν το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ΕΠΑΝΩ (UP)** ή **ΚΑΤΩ (DOWN)** του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα λειτουργεί συνεχόμενα.



11. Διαγραφή λειτουργίας Βήμα-Βήμα (Delete Step by Step Function)

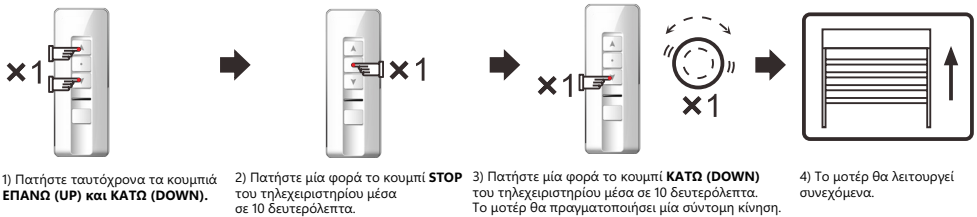

⚠ Note:

- Το τηλεχειριστήριο πρέπει να εισέλθει στη λειτουργία ρύθμισης ώρας (timing setting) εάν θέλετε να ορίσετε χρονικά σημεία. Εάν στην επάνω αριστερή πλευρά υπάρχει ένα ρολόι και δεν έχει οριστεί χρονικό σημείο, η ρύθμιση δεν είναι έγκυρη. Εάν δεν υπάρχει ρολόι στην επάνω αριστερή πλευρά, πατήστε το κουμπί **STOP** και, στη συνέχεια, πατήστε το 2 για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το ρολόι.
- Δεν πρέπει να πατάτε τα κουμπιά του πομπού κατά τη ρύθμιση της ώρας. Κάθε πάτημα του κουμπιού θα αυξάνει την ώρα κατά 1 ώρα.
- Το τηλεχειριστήριο θα σταματήσει να λειτουργεί όταν η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε την μπαταρία.