

ΔΗΛΩΣΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απλός κωδικός (12bit):

Αφού έχουμε ένα τηλεχειριστήριο συμβατό με την πλακέτα (12bit), «πατάμε» ένα από τα κουμπάκια του για λίγο με το ένα χέρι, και με το άλλο πατάμε ταυτόχρονα το μπουτόν δήλωσης LEARN στην πλακέτα. Ανάβει το **μπλέ** λαμπάκι και το τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί. Το σύστημα δέχεται πολλά τηλεχειριστήρια με κωδικό 12 bit. Αν θέλουμε περισσότερα τηλεχειριστήρια, καλό είναι να αντιγράψουμε αυτό το τηλεχειριστήριο που έχουμε δηλώσει, σε όσα τηλεχειριστήρια θέλουμε.

Διαγραφή τηλεχειριστηρίων:

Με ένα μικρό κατσαβίδι, βραχυκυκλώνουμε τις επαφές CLEAR για λίγο, ανάβει το ενδεικτικό **μπλέ** λαμπάκι και ΟΛΑ τα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.

PWR Είναι αναμμένο όταν το σύστημα βρίσκεται στην τάση (230V)

TEL-ROL Ανάβουν μαζί, όσο χρόνο δίνουμε εντολή με το τηλεχειριστήριο.


START Ανάβει όσο χρόνο δίνουμε εντολή με το εξωτερικό μπουτόν. Αν είναι **συνέχεια** αναμμένο, σημαίνει ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα (βλάβη) στο μπουτόν ή τα καλώδια και το σύστημα δεν θα λειτουργεί.

PHOTO Είναι αναμμένο όταν το φωτοκύτταρο είναι σωστά συνδεδεμένο και δεν υπάρχει εμπόδιο. Αν ΔΕΝ υπάρχει φωτοκύτταρο ή έχει πάθει βλάβη, για να κινείται η πόρτα, πρέπει το διακοπτάκι 4 να είναι μόνιμα στη θέση ON.

OPEN (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ) Πρέπει να είναι αναμμένο και να σβήνει μόνο όταν η πόρτα είναι στο τερματικό ανοίγματος.


CLOSE (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ) Πρέπει να είναι αναμμένο και να σβήνει μόνο όταν η πόρτα είναι στο τερματικό κλεισίματος.

Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό.

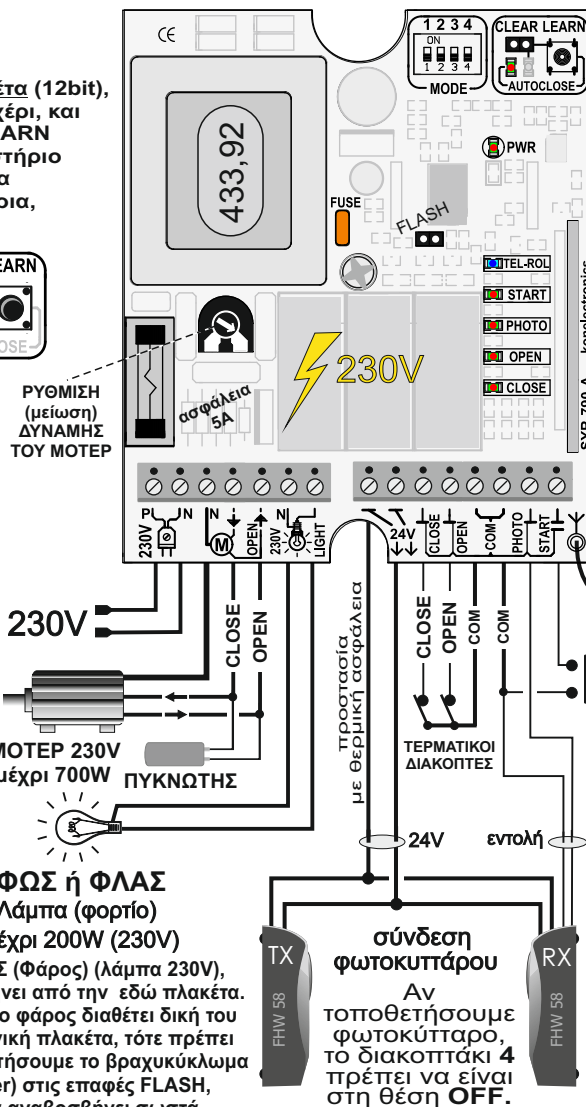

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (διακοπτάκια)

- ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
Ο χρόνος είναι εργοστασιακά 5 λεπτά. Είναι βασικά χρόνος ασφάλειας, αν η πόρτα δεν σταματήσει με τα τερματικά. Για να τον αλλάξουμε, προχωράμε την πόρτα σε ένα τέρμα. Θέτουμε το διακοπτάκι 1 στη θέση ON. Δίνουμε εντολή να κινηθεί η πόρτα, ανάβει συνεχώς το **κόκκινο** λαμπάκι και όταν σταματήσει να κινείται (στο άλλο τέρμα), έχει ρυθμιστεί ο χρόνος. Τώρα, για να αποθηκευτεί και να λειτουργεί η πόρτα θέτουμε το διακοπτάκι 1 στη θέση OFF.
- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ**
(Το διακοπτάκι 2 στη θέση ON). Ο χρόνος αυτόματου κλεισίματος εργοστασιακά είναι 1 λεπτό. Για να τον αλλάξουμε «πατάμε» συνεχώς το μπουτόν LEARN, και συνεχίζουμε να το κρατάμε πατημένο. Το **κόκκινο** λαμπάκι θα ανάψει μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερες φορές. Αν το αφήσουμε όταν έχει ανάψει μία φορά ο χρόνος είναι 2 δευτερόλεπτα. Αν το αφήσουμε όταν έχει ανάψει δύο φορές ο χρόνος είναι μισό λεπτό. Τρεις φορές είναι ένα λεπτό και τέσσερες φορές 3 λεπτά. Αν η πόρτα κινείται αυτόματα προς το άνοιγμα, αντιστρέφουμε τα καλώδια του μοτέρ (OPEN - CLOSE).
- ΦΩΣ ή ΦΛΑΣ**
Κάθε φορά που δίνουμε εντολή, ενεργοποιείται το φως (220V) για περίπου 3 λεπτά. Αν θέλουμε λειτουργία ΦΛΑΣ (φάρος) (220V), το διακοπτάκι 3 το θέτουμε στη θέση ON. Το ΦΛΑΣ αναβοσβήνει όσο χρόνο κινείται η πόρτα. Αν είναι σε λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ αναβοσβήνει συνέχεια μέχρι να κλείσει εντελώς η πόρτα. Αν υπάρχει φωτοκύτταρο και υπάρχει εμπόδιο, η πόρτα δεν κλείνει. Αν παραμένει για πολύ χρόνο το εμπόδιο, το ΦΛΑΣ μετά από κάποιο χρόνο, σταματά να αναβοσβήνει και τότε «φύγει» το εμπόδιο συνεχίζει την λειτουργία του.
- ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ:**
ΜΕ φωτοκύτταρο το διακοπτάκι 4 μόνιμα στη θέση OFF. Αν ΔΕΝ υπάρχει φως, το διακοπτάκι 4 στη θέση ON. Το λαμπάκι με την ένδειξη **PHOTO** θα είναι αναμμένο. Αν τοποθετήσουμε φως, όταν δεν υπάρχει εμπόδιο το λαμπάκι **PHOTO** πρέπει να είναι αναμμένο και να σβήνει όταν υπάρχει εμπόδιο. Αν ενεργοποιηθεί το φωτοκύτταρο, η πόρτα σταματά κατά το κλείσιμο και θα κινηθεί προς το άνοιγμα. Σε βλάβη του φωτο, για να κινείται η πόρτα μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, το διακοπτάκι 4 στη θέση ON. Αν το φωτοκύτταρο ενεργοποιείται κατά το άνοιγμα, αντιστρέφουμε τα καλώδια του μοτέρ (OPEN - CLOSE).

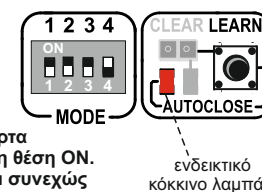


SYR-790-A

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

τηλεχειρισμός με κωδικό 12bit

Τα 24V (φορτίο μέχρι 200mA) προστατεύονται από θερμική ασφάλεια. Αν τα 24V βραχυκυκλώσουν, σταματά η παροχή και επανέρχεται αφού αποκατασταθεί η βλάβη.



konelectronics